



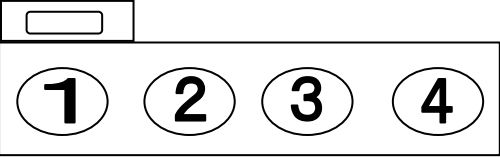


BWS125 2型インジェクション車専用 アーシング 取付説明書

適合車両：SEA6J 2型車両 リヤバッテリー搭載車両に適合致します。

アドバンス・プロ アーシングセット購入有難う御座いました。
このアーシングセットは、長さ・ステー類は車種別専用を設定しています。
きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

アーシングセット内容

①		6mm—8mm	ステー—セルアース
②		6mm—8mm	ステー—タペットキャップ
③		6mm—8mm	ステー—点火コイルアース
④		6mm—8mm	ステー—バッテリー端子
⑤			

4極ステー

作業手順

まず車体カウル類を取り外してください。
その時バッテリーマイナス端子を外してください。



クランクケース上の既存の
ステーの有る場所に、アーシング
ステーを共締めしてください。
止める場所はこのゴムシートの
下の部分にあります。



アーシング線の内径8mm
の方をステー側にして下さい。
線同士が緩衝しない様に
取付してください。



既存のバッテリー線がケース
後部より入っている場所に
アーシング、マイナス線
入れ込みます。



最後にバッテリーアース線を
配線してください。



+
点火コイルのアース部分
エンジンヘッドタペットキャップ
にアーシング線を取付ます。

間違ってプラスに配線すると、車両トラブル
配線が燃えたりするので、注意を払って
作業してください。

配線結線ミス等によるトラブルには、一切クレームの対象になりませんので、注意してください。

大阪市 旭区 高殿4-20-37

アドバンス・プロ株式会社

TEL 06-6956-0061
FAX 06-6956-0062