


# シグナスX インジェクション車専用 アーシング 取付説明書

適合車両：シグナスX SE44J SE465等、リヤバッテリー搭載車両に適合致します。

アドバンス・プロ アーシングセット購入有難う御座いました。  
このアーシングセットは、長さ・ステー類は車種別専用に変更しています。  
きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

## アーシングセット内容

- |   |  |         |              |
|---|--|---------|--------------|
| ① |  | 6mm—8mm | ステー・セルアース    |
| ② |  | 6mm—8mm | ステー・タペットキャップ |
| ③ |  | 6mm—8mm | ステー・コイルアース   |
| ④ |  | 6mm—8mm | ステー・バッテリー    |

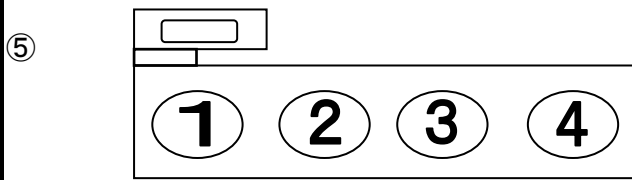

## 4極ステータ

## 作業手順

まず車体カウル類を取り外してください。  
その時バッテリーマイナス端子を外してください。



クランクケース上の既存の  
ステーの有る場所に、アーシング  
ステーを共締めしてください。



アーシング線の内径8mm  
の方をステータ側にして下さい。  
線同士が緩衝しない様に  
取付してください。

- ①番ハーネス
- ①番ステータ端子




既存のバッテリー線がケース  
後部より入っている場所に  
アーシング、マイナス線を入  
れ込みます。

- ④番ハーネス
- ②番ステータ端子



最後にバッテリーアース線を  
配線してください。

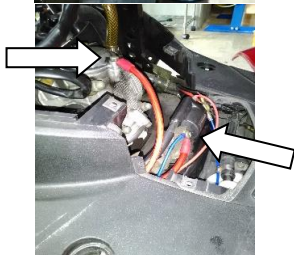

点火コイルのアース部分  
エンジンヘッドタペットキャップ  
にアーシング線を取付ます。

- ②・③ハーネス
- ③・④ステータ端子

配線完了後配線を確認して、バッテリーマイナスに  
配線している事を確認してください。


間違ってプラスに配線すると、車両トラブル  
配線が燃えたりするので、注意を払って  
作業してください。

配線結線ミス等によるトラブルには、一切保証クレームの対象にはなりませんので、注意してください。

大阪市 旭区 高殿4-20-37

アドバンス・プロ株式会社

TEL 06-6956-0061  
FAX 06-6956-0062

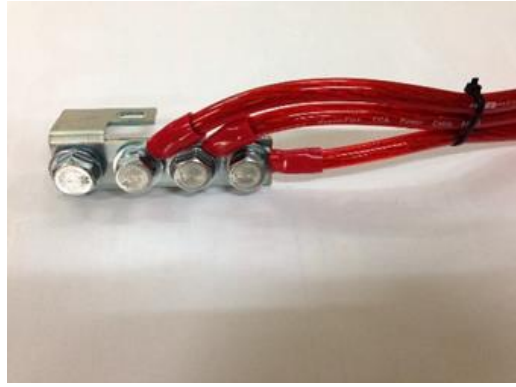

最初の配線の位置決めは、配線の末端ではなくアーシングステー側に余裕が生まれる様に位置決めを行ってください。  
ステーより出ている配線を束ねず自由におくと、常にエンジンがスイングする為ステー付け根、配線端子に常にストレスがかかり、端子・ステー等が破損する場合があります。(束ねる対象の配線は、セルモーターアース部分を除く残り3本です。)  
結束バンドの短い方を使用してステーから約5cm程度の場所を束ねて下さい。  
長い方の結束バンドを使用して束ねた配線部分を、ステーと同じ動きのするエンジンクランクケース側に場所の指定はありませんので固定してください。