



BWS125 (5S9)専用 セルラインハーネス取付説明書

アドバンス・プロ 5S9台湾仕様 セルラインハーネスセット購入有難う御座いました。
このハーネスセットは、車種別専用にて設定しています。
きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

ハーネスセット内容

①		6mm—6mm	ショート
	セルリレー 端子.....セルモーター+		
②		6mm—6mm	ロング
	バッテリー+.....セルリレー 端子		


作業手順

ショート等危険防止の為、まずバッテリーマイナス端子を外してください。
車体のセルリレーの位置を確認してください。
セルリレーの確認が確認出来ましたら、セルラインの通す経路を確認して、カウルを外してください。

セルリレーには短絡防止の為ビニールブーツが被っている為配線し易い様に外してください。
最後に取り付けるので綺麗に外してください。

接続配線の流れ

既存の純正ハーネスは残してください。

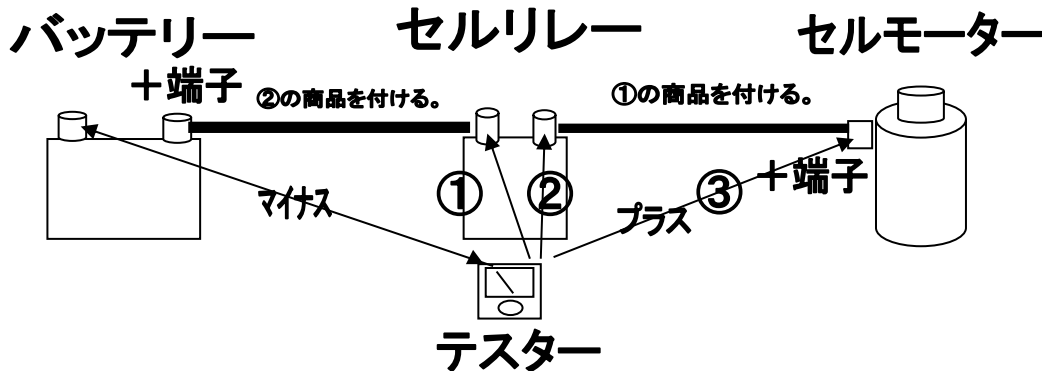

接続する部分を間違えない様まずテスターを当てて確認してください。

- ① 12V指針が示します。
- ② セルスイッチが押されていないので0Vです。
- ③ セルスイッチが押されていないので0Vです。

順序良く1本1本配線してください

配線が完了次第リレーの既存のブーツを被せてください
配線を再確認して、OKでしたらマイナス端子を接続して、エンジン始動を行ってください。
カウル類を元の位置に戻して、完了です。

配線結線ミス等によるトラブルには、一切保証クレームの対象にはなりませんので、注意してください。

大阪市 旭区 高殿4-20-37

アドバンス・プロ株式会社

TEL 06-6956-0061
FAX 06-6956-0062