



BWS125 ロングホイールベース セルラインハーネス取付説明書

アドバンス・プロ BWS125 ロングホイールベース セルラインハーネスセット購入有難う御座いました。
このハーネスセットは、車種別専用にて設定しています。
きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。 品番:BSA-BWR

ハーネスセット内容

- | | | | |
|---|---|---------|------|
| ① |  | 6mm—6mm | 特注寸法 |
| | セルリレー 端子.....セルモーター+ | | |
| ② |  | 6mm—6mm | 特注寸法 |
| | バッテリー+.....セルリレー 端子 | | |


作業手順

注)このハーネスセットは、既存の純正ラインに、ハーネスセットを足して配線容量をアップさせています。
純正ラインを外す必要はありませんので、取説に従いハーネスを足してください。
ショート等危険防止の為、まずバッテリーマイナス端子を外してください。
車体のセルリレーの位置を確認してください。
セルリレーの確認が確認出来ましたら、セルラインの通す経路を確認して、カウルを外してください。

セルリレーには短絡防止の為ビニールブーツが被っているので配線し易い様に外してください。
最後に取り付けるので綺麗に外してください。

接続配線の流れ

既存の純正ハーネスは残してください。

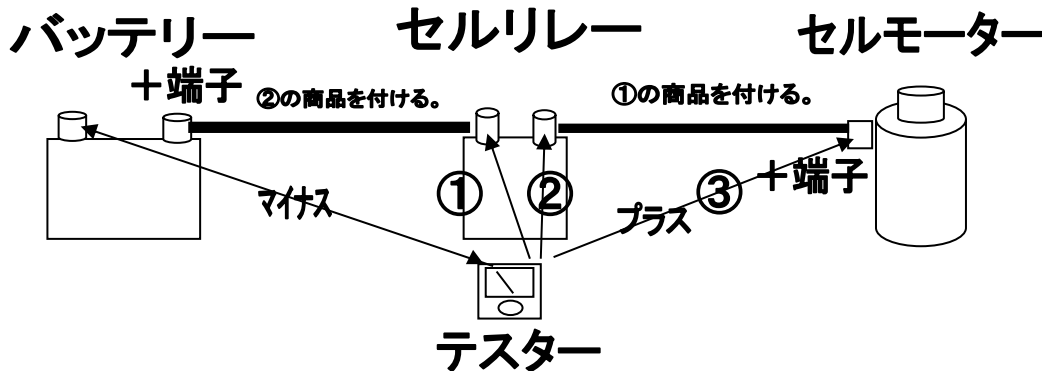

接続する部分を間違えない様まずテスターを当てて確認してください。

- ① 12V指針が示します。
- ② セルスイッチが押されていないので0Vです。
- ③ セルスイッチが押されていないので0Vです。

順序良く1本1本配線してください

配線が完了次第リレーの既存のブーツを被せてください
配線を再確認して、OKでしたらマイナス端子を接続して、エンジン始動を行ってください。
カウル類を元の位置に戻して、完了です。

配線結線ミス等によるトラブルには、一切保証クレームの対象にはなりませんので、注意してください。

大阪市 旭区 高殿4-20-37

アドバンス・プロ株式会社

TEL 06-6956-0061
FAX 06-6956-0062