



# PGO アロー口125 セルラインハーネス取付説明書

アドバンス・プロ セルラインハーネスセット購入有難う御座いました。  
このハーネスセットは、車種別専用を設定しています。  
きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

## ハーネスセット内容

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| ① |  | 6mm—6mm |
|   | セルリレー 端子.....セルモーター+  |         |
| ② |  | 6mm—6mm |
|   | バッテリー+.....セルリレー 端子   |         |


## 作業手順

ショート等危険防止の為、まずバッテリーマイナス端子を外してください。  
車体のセルリレーの位置を確認してください。  
セルリレーの確認が確認出来ましたら、セルラインの通す経路を確認して、カウルを外してください。

セルリレーには短絡防止の為ビニールブーツが被っているのを配線し易い様に外してください。  
最後に取り付けるので綺麗に外してください。

### 接続配線の流れ

既存の純正ハーネスは残してください。

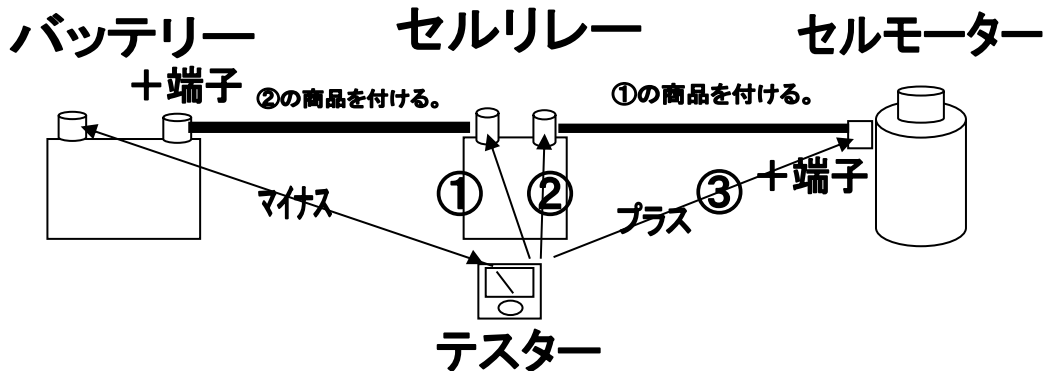

接続する部分を間違えない様まずテスターを当てて確認してください。

- ① 12V指針が示します。
- ② セルスイッチが押されていないので0Vです。
- ③ セルスイッチが押されていないので0Vです。

順序良く1本1本配線してください

配線が完了次第リレーの既存のブーツを被せてくださ  
配線を再確認して、OKでしたらマイナス端子を接続して、エンジン始動を行ってください。  
カウル類を元の位置に戻して、完了です。

配線結線ミス等によるトラブルには、一切保証クレームの対象にはなりませんので、注意してください。

大阪市 旭区 高殿4-20-37

アドバンス・プロ株式会社

TEL 06-6956-0061  
FAX 06-6956-0062