

# アドレスV125 K9 S IG 強化点火ハーネス アース付 取付説明書

アドバンス・プロ IG強化点火ハーネスセット購入有難う御座います。

品番:BSF-SA02

このハーネスセットは、長さ・端子類は車種別専用に設定しています。

きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

取付の前に取り付け説明書と注意事項を、ご確認・ご理解の上ご使用ください。

車両ハーネス側は一切手を加えませんので、もしものトラブルの際も純正配線にすぐ戻せる仕様にしています。

純正ハーネスの結線を良く理解しておいてください。

## 商品内容 IG強化点火ハーネス セット

①:	M 6 × 1本	M 6 ワッシャー	2枚	ナット	1個		
②:	コントロールユニット	20A			1個		
③:	点火系 アーシング			1本			
④:	赤ハーネス			1本	⑥:	青ハーネス	1本
⑤:	赤ハーネス			1本	⑦:	青ハーネス	1本


## 配線方法

メットインボックス・サイドカウル類を取り外してください。

結線を始める際には必ずバッテリー $\ominus$ 端子を外して配線を始めてください。

ユニット本体を取り付ける前に、全てユニット配線を完成させると後の作業が楽に行えます。

順序良く1本1本配線してください。

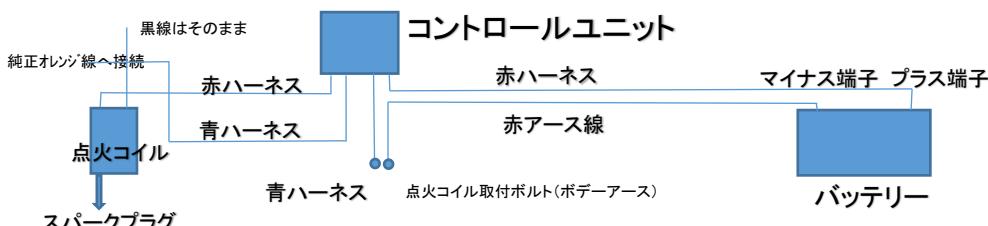

ユニット配線 黄色-----4番赤ハーネス . . . . 点火コイル $\oplus$ 側（純正オレンジ線外した所）

ユニット配線 赤色-----5番赤ハーネス . . . . バッテリー直接 $\oplus$ 端子

ユニット配線 青色-----6番青ハーネス . . . . 点火コイルから外した純正ハーネス平型メス

ユニット配線 黒色-----7番青ハーネス . . . . 点火コイル取付ボルト（アースを取る）

点火系 アーシング-----3番赤アーシング . . . . バッテリー直接 $\ominus$ 端子

注) 4番・5番REDAハーネス取り回し方法ですが、純正ハーネスに並行して配線してください。

配線の取り回しの近くにエンジンがありますので、出来る限り離して熱による配線焼けを避ける取り回しをしてください。

プラスのラインですから、被覆が焼けるとショートの原因になり、非常に危険なので取り回しには充分注意してください。



コントロールユニット本体取付位置は付属のボルトセットにて取り付けしてください。

コントロールユニットは防水・防滴仕様ではありませんので、結線後カプラー部分・ハーネス端子類を、必要に応じてテープ処理を施す事をお勧め致します。

端子の接続は確実に行ってください。端子抜けはトラブルの原因になります。  
結線取り回しは余裕を作って行ってください。

コントロールユニット固定位置

取付後も定期的に配線干渉・緩み・配線端子等を点検してください。

配線を再度確認して頂き、バッテリーマイナス端子を接続してエンジン始動を行ってください。

メットインボックス・サイドカウル類を元の位置に戻して、完了です。

必要でしたら5番赤ハーネス途中に15A程度のヒューズを入れてください。

配線結線ミス等によるトラブルには、一切保証クレームの対象にはなりませんので、注意してください。

大阪府大阪市旭区高殿4-20-37

アドバンス・プロ 株式会社

<http://www.advance-pro.jp>

TEL 06-6956-0061

FAX 06-6956-0062