

# シグナスX IG 強化点火ハーネス セット 取付説明書

品 番 BSF-YS01

アドバンス・プロ IG強化点火ハーネスセット購入有難う御座います。  
このハーネスセットは、長さ・端子類は車種別専用を設定しています。

きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

取付の前に取り付け説明書と注意事項を、ご確認・ご理解の上ご使用ください。

車両ハーネス側は一切手を加えませんので、もしものトラブルの際も純正配線にすぐ戻せる仕様になっています。  
純正ハーネスの結線を良く理解しておいてください。

## 商品内容 IG強化点火ハーネス セット

①:	M6×10mmボルト	1本	M6ワッシャー	2枚	ナット	1個			
②:	コントロールユニット		20A			1個			
③:	赤ハーネス	ショート		1本	⑤:	青ハーネス	ロング		1本
④:	赤ハーネス	ロング		1本	⑥:	青ハーネス	ショート		1本


## 配線方法

メットインボックス・カウル類を取り外してください。

結線を始める際には必ずバッテリー⊖端子を外して配線を始めてください。

ユニット本体を取り付ける前に、全てユニット配線を完成させると後の作業が楽に行えます。

順序良く1本1本配線してください。

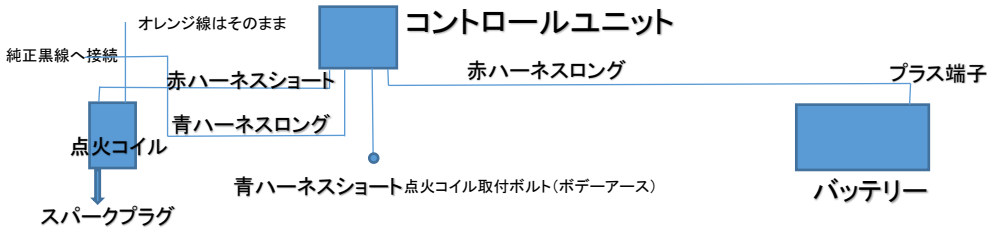

ユニット配線	黄色-----	3番赤ハーネス	ショート	.....	点火コイル⊕側 (純正黒線外した所)
ユニット配線	赤色-----	4番赤ハーネス	ロング	.....	バッテリー直接⊕端子
ユニット配線	青色-----	5番青ハーネス	ロング	.....	点火コイルから外した純正ハーネス平型メス
ユニット配線	黒色-----	6番青ハーネス	ショート	.....	点火コイル取付ボルト (アースを取る)

注) 3番・4番REDハーネス取り回し方法ですが、純正ハーネスに並行して配線してください。

フレーム上側に取り回しますとメットイン取り付け時にハーネスを挟んでしまう場合が有りショートの原因になりますので気を付けて配線取り回しをしてください。



コントロールユニット本体取付位置は写真の場所にボルト・ナットにて取り付けしてください。

コントロールユニットは防水・防滴ではありませんので、カプラー部分・ハーネス部分端子類を、必要に応じてテーピング処理を施す事をお勧め致します。

端子の接続は確実に行ってください。端子抜けはトラブルの原因になります。結線取り回しは余裕を作ってください。

コントロールユニット固定位置

取付後も定期的に配線干渉・緩み・配線端子等を点検してください。

配線を再度確認して頂き、バッテリーマイナス端子を接続してエンジン始動を行ってください。

メットインボックス・カウル類を元の位置に戻して、完了です。

配線結線ミス等によるトラブルには、一切保証クレームの対象にはなりませんので、注意してください。

大阪府大阪市旭区高殿4-20-37  
アドバンス・プロ 株式会社  
<http://www.advance-pro.jp>  
TEL 06-6956-0061  
FAX 06-6956-0062