

リード110(FI)点火コイル取付説明書

ホンダ リード110(FI)用強力点火コイルご購入有難う御座います。

取り扱い説明書に従って、セッティング・取り付けを行ってください。

1:まず純正点火コイルの位置をご確認頂き、最小限のカウルを外してください。
コイルを外す前に、必ず端子カラー・配線カラーをメモして頂くと間違いが起りません。
その時点火コイルに取り付けられている端子カラーと配線カラーを、記憶してください。

| | | |
|----------|----|----------|
| 純正コイル端子色 | 端子 | 黒・・・プラス |
| | | 緑・・・マイナス |


アドバンスプロ側点火コイル 極端子・・・幅広側プラス
端子の幅が違います。 幅狭側マイナス

わからなくなった場合

イグニッションスイッチONにてプラス12Vが来ている端子を、幅広平型に取り付けてください。
配線のカラーによるプラス・マイナスの判断はしないでください。

注)結線を間違えるとECUに負荷がかかりますので、間違わない様結線してください。

2:このコイルはリード110の取り付けステーと間隔が違います。
この鉄芯は左右内部にて1本の鉄芯にてつながっていますので、ステーに片方1点止めて
充分アースは取れますので、取り付け位置のボルトは、どちらか1点にて固定してください。

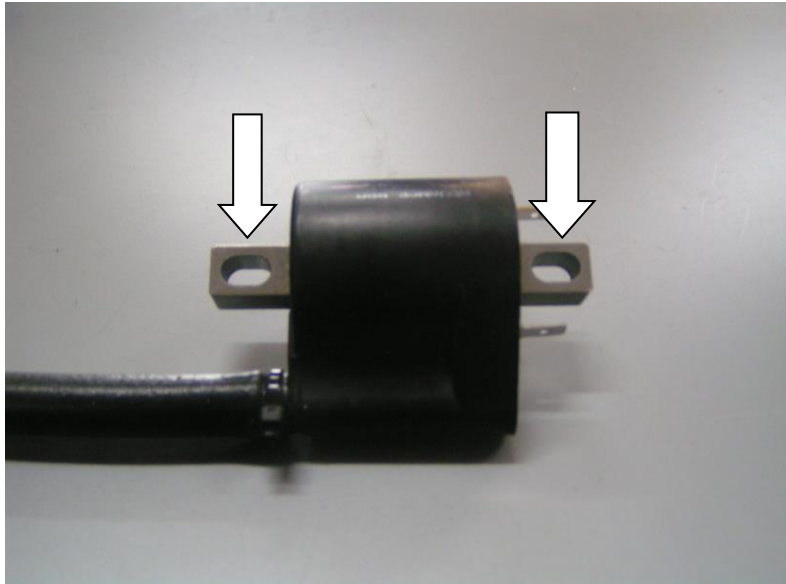

3:取付が完了してエンジン始動・各部のチェックが済みましたら、様子を見ながら試走を行ってください。

その時燃調セッティングが必要な場合、必ず燃調コントローラーによりリセッティングをしてください。

配線の干渉によるショート、取付不備によるコイル脱落による事故、燃調のセッティング不良による不調等
一切クレームの対象になりませんので確実に取り付け、セッティングを行ってください。

〒535-0031

大阪市旭区高殿4-20-37

アドバンス・プロ 株式会社

TEL 06-6956-0061

FAX 06-6956-0062