



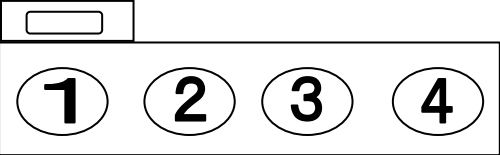


# BWS125 ロングホイールベース アーシング 取付説明書

アドバンス・プロ アーシングセット購入有難う御座いました。  
このアーシングセットは、長さ・ステー類は車種別専用を設定しています。  
きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

## スターターセット内容

①		6mm—8mm	特注寸法
②		6mm—8mm	特注寸法
③		6mm—8mm	特注寸法
④		6mm—8mm	特注寸法
⑤			

**4極ステー**

## 作業手順

まず車体カウル類を取り外してください。  
その時バッテリーマイナス端子を外してください。



クランクケース上の既存の  
ステーの有る場所に、アーシング  
ステーを共締めしてください。



アーシング線の内径8mm  
の方をステー側にして下さい。  
線同士が緩衝しない様に  
取付してください。



既存のバッテリー線がケース  
後部より入っている場所に  
アーシング、マイナス線を  
入れ込みます。



最後にバッテリーアース線を  
配線してください。



前点火コイルのアース部分  
エンジンヘッドタペットキャップ  
にアーシング線を取付ます。

配線完了後配線を確認して、バッテリーマイナスに  
配線している事を確認してください。

間違ってプラスに配線すると、車両トラブル  
配線が燃えたりするので、注意を払って  
作業してください。

配線結線ミス等によるトラブルには、一切保証クレームの対象にはなりませんので、注意してください。

大阪市 旭区 高殿4-20-37

アドバンス・プロ株式会社

TEL 06-6956-0061  
FAX 06-6956-0062