JOG50 IG 強化点火ハーネス アース無し セット 取付説明書

アドバンス・プロ　IG強化点火ハーネスセット購入有難う御座います。　　品番：BSF-YJ01
このハーネスセットは、長さ・端子類は車種別専用に設定しています。
きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。
取付の前に取り付け説明書と注意事項を、ご確認・ご理解の上ご使用ください。
車両ハーネス側は一切手を加えませんので、もしものトラブルの際も純正配線にすぐ戻せる仕様にしています。
純正ハーネスの結線を良く理解しておいてください。

商品内容 IG強化点火ハーネス セット

①：	コントロールユニット　固定用　タイラップ	１本			
②：	コントロールユニット	２０Ａ	１個		
③：	赤ハーネス　ショート	１本	⑤：	青ハーネス	ロング　１本
④：	赤ハーネス　ロング	１本	⑥：	青ハーネス	ショート　１本

配線方法

メットインボックス・カウル類を取り外してください。
結線を始める際には必ずバッテリーㇾ端子を外して配線を始めてください。
ユニット本体を取り付ける前に、全てユニット配線を完成させると後の作業が楽に行えます。
順序良く1本1本配線してください。

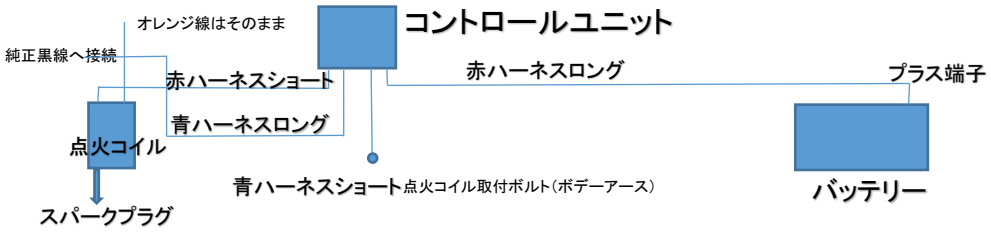

ユニット配線　黄色-------３番赤ハーネス　　ショート・・・・点火コイル⊕側（純正黒線外した所）
ユニット配線　赤色-------４番赤ハーネス　　ロング・・・・・バッテリー直接⊕端子
ユニット配線　青色-------５番青ハーネス　　ロング・・・・・点火コイルから外した純正ハーネス平型メス
ユニット配線　黒色-------６番青ハーネス　　ショート・・・・点火コイル取付ボルト（アースを取る）

注）3番・4番ＲＥＤハーネス取り回し方法ですが、＋１２Ｖが流れていますので結線には充分注意してください。
フレーム上側に取り回しますとメットイン取り付け時にハーネスを挟んでしまう場合が有りショートの原因になりますので
気を付けて配線取り回しをしてください。

コントロールユニット本体取付位置は、メットイン右側フレーム上に取り付けしてください。

コントロールユニットは防水・防滴仕様ではありませんので、結線後カプラー部分・ハーネス部分
端子類を、必要に応じてテーピング処理を施す事をお勧め致します。

端子の接続は確実に行ってください。端子抜けはトラブルの原因になります。
結線取り回しは余裕を作って行ってください。

コントロールユニット固定位置　　取付後も定期的に配線干渉・緩み・配線端子等を点検してください。

配線を再度確認して頂き、バッテリーマイナス端子を接続してエンジン始動を行ってください。
メットインボックス・カウル類を元の位置に戻して、完了です。

配線結線ミス等によるトラブルには、一切保証クレームの対象にはなりませんので、注意してください。

大阪府大阪市旭区高殿4－20－37
アドバンス・プロ　株式会社
http://www.advance-pro.jp
TEL　06－6956－0061
FAX　06－6956－0062