



アクシストリート125 セルライン強化ハーネス取付説明書

品番:BSA-YA01

アドバンス・プロ アクシストリート125セルライン強化ハーネスセット購入有難う御座いました。
このハーネスセットは、車種別専用を設定しています。
きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

ハーネスセット内容

- | | | | |
|---|---|---------|------|
| ① |  | 6mm—6mm | ショート |
| | セルリレー 端子.....セルモーター+ | | |
| ② |  | 6mm—6mm | ロング |
| | バッテリー+.....セルリレー 端子 | | |

作業手順

注 必須 ショート等危険防止の為、まずバッテリーマイナス端子を外してください。

車体のセルリレーの位置を確認してください。
トリート125は、右側中間にセルリレーがあります。




セルラインの通す経路を確認して、カウルを外してください。
外す必要が無く作業が出来る場合もあります。
セルリレーには短絡防止の為ビニールブーツが被っているので外してください。
最後に取り付けるので綺麗に外してください。

どちらがバッテリーより来ている配線か、まずご確認下さい。
長いハーネスの方を、バッテリープラス端子に接続します。
バッテリーケース右横河がハーネスを取り出すのに余裕があります。
既存の純正ハーネスを取り外す事無く、当社ハーネスを取り付けてください。
逆の端子にも短い方のハーネスを、取付けして下さい。
セルモーターのプラス端子に取付してください。
配線が終了したら確認を行い、間違いが無い場合バッテリープラス端子を接続してください。

配線間違いによるトラブルは、一切クレーム対象外ですので確認して取付してください。

接続配線の流れ

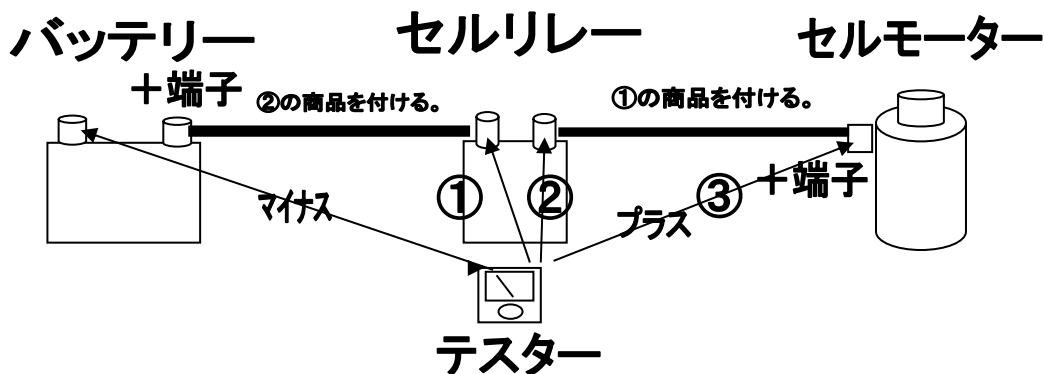

大阪市 旭区 高殿4-20-37

アドバンス・プロ株式会社

TEL 06-6956-0061

FAX 06-6956-0062