





BWS125 インジェクション車 取付説明書


適合車両： 5S9 BWS125に適合致します。

アドバンス・プロ アーシングセット購入有難う御座います。
このアーシングセットは、長さ・ステー類は車種別に設定しています。
きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

INS-BW

アーシングセット、各ハーネス取付場所

- | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| ① |  | 6mm—8mm | ステー・セルモーター取付ボルト |
| ② |  | 6mm—8mm | ステー・タペットキャップ取付ボルト |
| ③ |  | 6mm—8mm | ステー・点火コイル取付ボルト |
| ④ |  | 6mm—8mm | ステー・バッテリー取付ボルト |

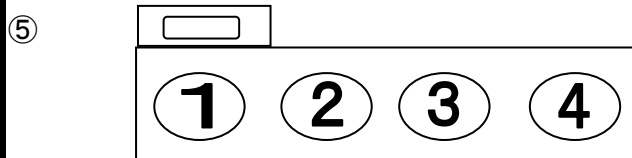

4極ステータ

作業手順

アーシングセットは車体マイナスラインの強化ですので、マイナス関連のラインのみの作業になりますので、作業開始する時、ショート防止の為、バッテリーマイナス端子をまず取り外してください。




マイナス端子を外します。

メットINボックス・サイドカウル・センターカバーを取り外してください。



既存の純正ハーネスがクランプされているステータにアーシングステーを共締めします。

お薦め
ステータに共締めする前にアーシングハーネス4本をアーシングステーに取付完了しておくとの作業がスムーズです。

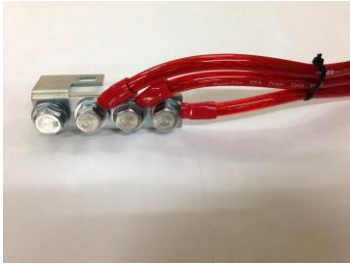


隣接する端子・ハーネスを写真の様に逃がし
付属の短いタイラップにて5cm程度の場所を
しっかり束ねて下さい。

短いタイラップにて束ねた場所を、付属の長いタイラップにて最も近い
クランクケースにガッチリ固定し、ハーネス・ステーがEGの動きが直接
伝わらない様にしてください。
固定が弱いと端子の折れ・ステーの破損等の原因になります。



タペットキャップ M6ボルト


点火コイル取付ボルト

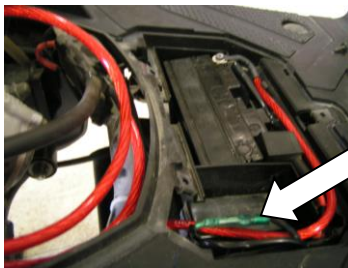

純正ハーネスと同じフレーム
ラインに沿わせて下さい。



セルモーター取付ボルト

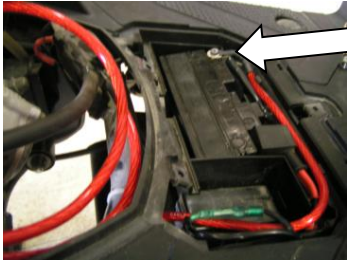

最後にバッテリーマイナス端子を取付ます。

配線完了後配線を確認して、バッテリー⊖に配線している事を確認してください。

間違ってプラスに配線すると、配線が燃えたり、車両トラブル等の原因になりますので、十分注意して作業して下さい。

〒535-0031 大阪市旭区高殿4-20-37
アドバンスプロ 株式会社
TEL 06-6956-0061
FAX 06-6956-0062