





シグナスX キャブレター車 AIS有車両 取付説明書


適合車両: SE12J フロントバッテリー車両に適合致します。

品番:INS-YS02

アドバンス・プロ アーシングセット購入有難う御座います。
このアーシングセットは、長さ・ステー類は車種別に設定しています。
きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

アーシングセット、各ハーネス取付場所

- | | | | |
|---|---|---------|-------------------|
| ① |  | 6mm—8mm | ステー・セルモーター取付ボルト |
| ② |  | 6mm—8mm | ステー・タペットキャップ取付ボルト |
| ③ |  | 6mm—8mm | ステー・点火コイル取付ボルト |
| ④ |  | 6mm—8mm | ステー・バッテリー⊖取付ボルト |

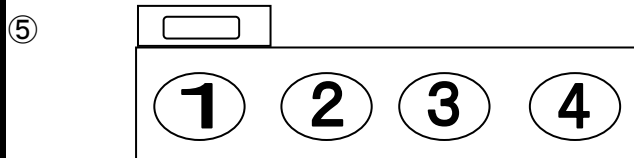

4極ステータ

作業手順

アーシングセットは車体マイナスラインの強化ですので、マイナス関連のラインのみの作業になりますので、作業開始する時、ショート防止の為、バッテリーマイナス端子をまず取り外してください。




マイナス端子を外します。

メットINボックス・サイドカウル・センターカバーを取り外してください




既存の純正レギュレーター本体がクランプされているステータにアーシングステーを共締めします。

お薦め
ステータに共締めする前にアーシングハーネス4本をアーシングステーに取付完了しておくとの作業がスムーズです。

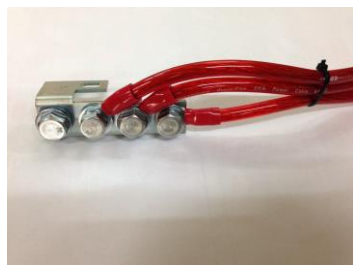


隣接する端子・ハーネスを写真の様に逃がし付属の短いタイラップにて5cm程度の場所をしっかりと束ねてください。

短いタイラップにて束ねた場所を、付属の長いタイラップにて最も近いクランクケースにガッチリ固定し、ハーネス・ステーがEGの動きが直接伝わらない様にしてください。
固定が弱いと端子の折れ・ステーの破損等の原因になります。

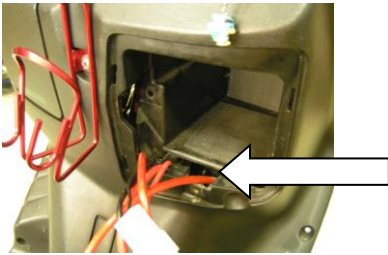

純正のハーネスと同様のホームラインに沿わせて下さい。

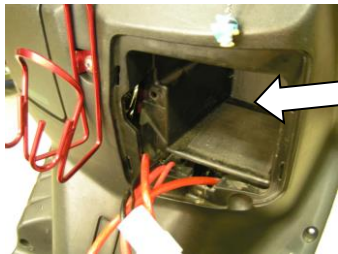

バッテリーマイナス端子を取付ます。
既存の場所にバッテリーを入れ
ステーで固定してください

アースングステー取り付け位置ですが、この取説はAISが付いている事前提にてステー位置を決定しています。
AISを取り外している場合の取付位置は、インジェクション車両の取説を参考にして位置決定をしてください。

配線完了後配線を確認して、バッテリー⊖に配線している事を確認してください。

間違ってプラスに配線すると、配線が燃えたり、車両トラブル等の原因になりますので、十分注意して作業して下さい。

配線結線ミス等によるトラブルには、一切保証・クレームの対象にはなりませんので、注意してください。

〒535-0031 大阪市旭区高殿4-20-37
アドバンスプロ 株式会社
TEL 06-6956-0061
FAX 06-6956-0062
HP <http://www.advance-pro.jp>
info info@advance-pro.jp